

MANUAL DE INSTRUÇÕES


GERENCIADOR TRIFÁSICO


RFA341 - 220VCA - P286



O gerenciador trifásico é um equipamento capaz de monitorar uma rede elétrica trifásica, controlando falta de fase, seqüência de fase, sub e sobre tensão. O equipamento conta com uma saída a relé que pode ser usada para interagir no processo em caso de falha do sistema e ainda conta com um Led indicador cujo qual oscila de acordo com o erro ocorrido.

Destinado a montagem interna em painéis elétricos, o RFA341N está disponível em caixas plásticas ABS de forma compacta, seguindo as especificações da norma DIN, desta forma garantindo a rápida e segura fixação através de trilhos ou parafusos. Projetado especificamente para o monitoramento de uma rede trifásica, utilizando avançada tecnologia em microcontroladores para aplicações onde baixo custo, confiabilidade e robustez são necessárias.

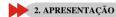

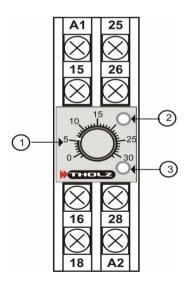

- (1)- Potenciômetro frontal de ajuste do percentual
- (2)- Led indicador do estado da saída
- (3)- Led indicador do erro ocorrido

3. ESPECIFICAÇÕES

3.1 GERAIS

- * Caixa tipo ABS para fixação em trilhos DIN.
- * Potenciômetro no frontal do equipamento.
- $\ast\,$ Possui um led indicador do estado da saída e um outro com codificação para identificação do erro ocorrido.

3.2 DIMENSÕES

- * Peso aproximado: 100g.
- * Dimensões: 74,8 x 22,5 x 107 mm.

3.3 ALIMENTAÇÃO

* Tensão: 220vca.

3.4 SAÍDAS DE CONTROLE

* Saída à relé: máx. 5A, carga resistiva

4. FUNCIONAMENTO

Ao ser energizado, o equipamento comuta a sua saída e indica através do Led 2 (Led verde) o estado da saída. Se ocorrer falta de uma das fazes, uma sub ou uma sobre tensão, bem como a troca na sequencia das fases, o relé desliga e o Led indicador de erro irá oscilar conforme tabela abaixo:


IDENTIFICAÇÃO DO ERRO	
Pisca	Identificação do erro
1 vez	Falta de uma das fases
2 vezes	Falha na sequencia das fases
3 vezes	Sobre tensão
4 vezes	Sub tensão

Ao detectar uma falha, o equipamento desliga a saída após 10 segundos e a mesma permanecerá desligada mesmo se a condição normal voltar a existir. Será necessário desligar o equipamento e ligar novamente para que ele opere novamente. Quando o equipamento for energizado e existir a condição de troca na sequência das fases, a saída não irá ligar e o equipamento irá identificar o erro mesmo antes do tempo de retardo de 10 segundos.


Para desativar a função de sub ou sobre tensão, posicione o potenciômetro em zero.

5. CONSIDERAÇÕES SOBRE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA

- A alimentação do controlador deve ser proveniente de uma rede própria para instrumentação, caso não seja possível sugerimos a instalação de um filtro de linha para proteger o controlador;
- Recomendamos que os condutores de sinais digitais e analógicos devem ser afastados dos condutores de saída e de alimentação, e se possível em eletrodutos aterrados.
- Sugerimos a instalação de supressores de transientes (FILTRO RC) em bobinas de contatoras, em solenóides, em paralelo com as cargas.

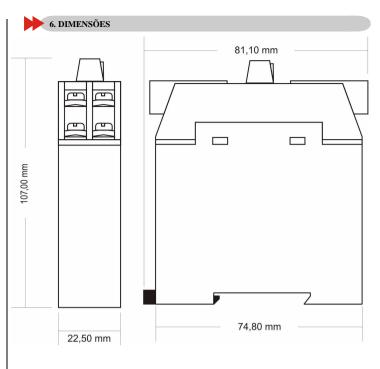



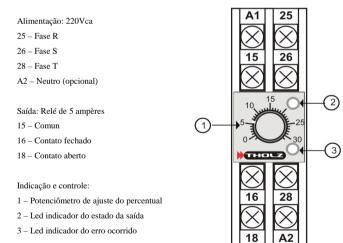

Para resolver quaisquer dúvidas, entre em contato conosco.

Sistemas Eletrônicos

Av. Oscar Cirilo Ritzel, 195. Fone: (051) 3598 1566

25 de Julho, Campo Bom, RS, Brasil. http://www.tholz.com.br

Cep: 93700-000 E-mail: tholz@tholz.com.br

* O fabricante reserva-se o direito de alterar qualquer especificação sem aviso prévio